

ИНСТРУКЦИЯ для работы с ТС ПИюТ.

1

Для работы с ТС ПИюТ требуется:

Версия КЯ -- 2.5.45885 (или выше)

Фискал мастер -- 2.8.4 (или выше)

Лицензия Наличие установленной лицензии на кассовое ядро не ранее 4-го квартала 2025г
Наличие лицензии АО Единая Сервисная Платформа


Обращаем ваше внимание, что ключевым моментом является актуальная версия прошивки кассового ядра. Ее вы всегда можете приобрести у нас.

Как подать заявку на покупку лицензии вы можете узнать из следующей [инструкции](#).


2

Если на ККТ POSCenter Bank-01Ф установлено КЯ версии 2.4.45850, то КЯ следует обновить из магазина приложений SPARKIN.


Следует открыть приложение SPARKIN, выбрать в списке приложений «POSCenter Cashcore» и нажать на кнопку «Обновить»

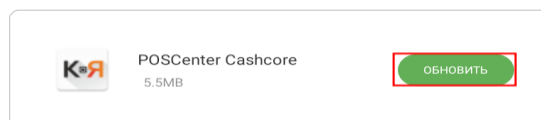

После того как КЯ скачается его надо открыть, нажав на кнопку «Открыть».

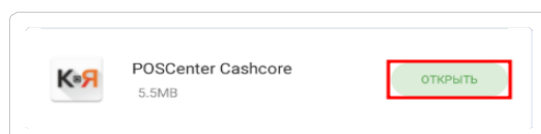

Откроется окошко, в котором отобразится информация о запуске КЯ и в левом верхнем углу экрана появится значок 

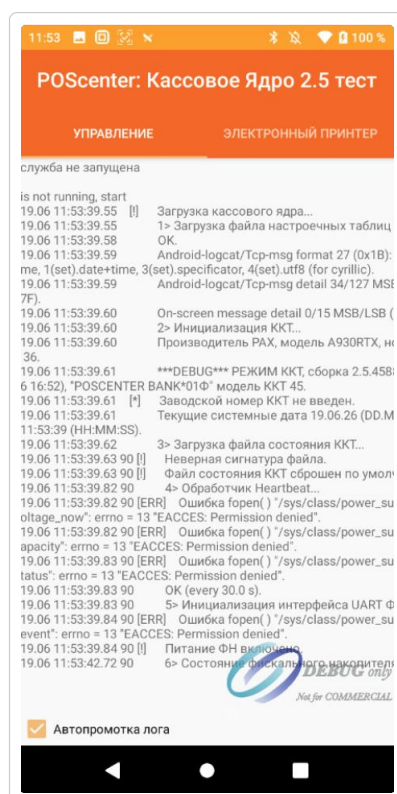

Когда КЯ загрузилось окошко КЯ следует закрыть.


Установка Кассового Ядра на этом завершена.

3


Если на ККТ POScenter Bank-01Ф установлено КЯ версии **1.19.43931** то следует воспользоваться [инструкцией по обновлению КЯ](#) (**Внимание! Потребуется приобретение актуальной лицензии на обновления КЯ**)

4


Для работы КЯ с ТС ПИюТ также требуется запросить и установить лицензию с сервера ИТС. Для этого следует установить актуальную версию приложения **ФискалМастер** из магазина приложений **SPARKIN**. Найдите в списке приложений **POScenter FiscalMaster** и нажмите на кнопку **«Скачать»**

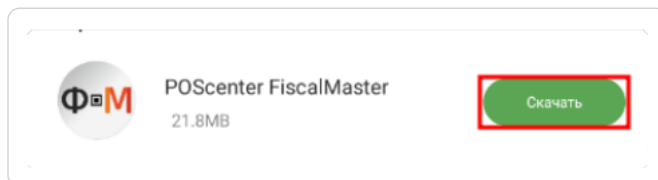


После установки ФискалМастера следует его открыть

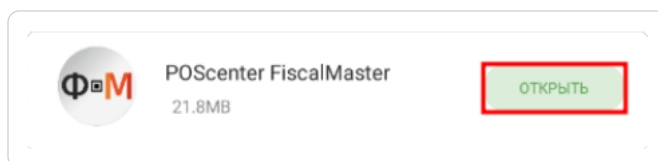

В открывшемся окошке ФискалМастера надо выбрать **«Ручной режим»**, нажать кнопку **далее**, в окошке **«Статус»** перейти в список меню нажав кнопку и выбрать меню **Сервис**.

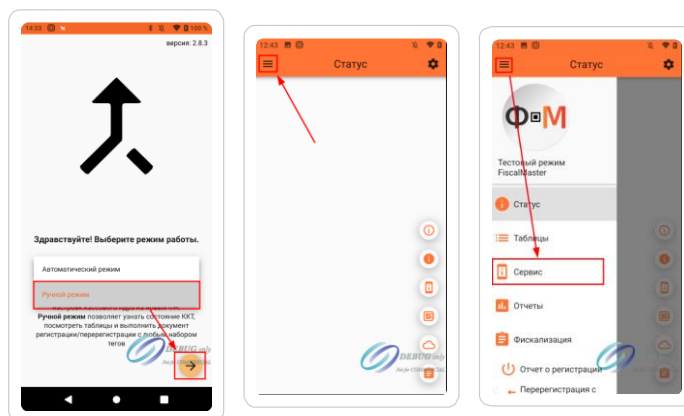

В меню **«Сервис»** нажмите на кнопку **«Запросить триальную лицензию в ИТС»**

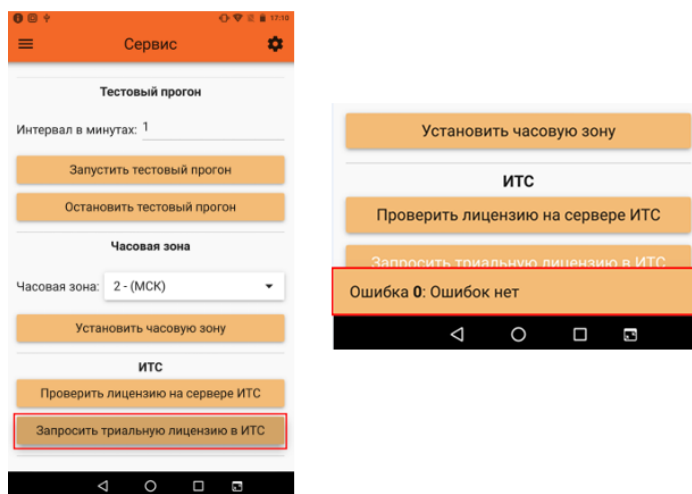


ФискалМастер запросит и установит триальную лицензию с сервера ИТС. В ответ на нажатие появится сообщение - **Ошибка 0: Ошибок нет**


Установка и настройка КЯ на этом завершена *далее следует установить и настроить ЕСМ модуль.*

Внимание! Перед установкой Единого Сервисного Модуля убедитесь в корректной регистрации и приобретении отдельной лицензии на каждую ККТ в АО ЕСП <https://ao-esp.ru> – сайт Единой Сервисной Платформы, +7 495 004 04 40 круглосуточно.


ЕСМ устанавливается из магазина приложений SPARKIN. Найдите в списке приложений магазина SPARKIN приложение ЕСМ и нажмите кнопку «Скачать»

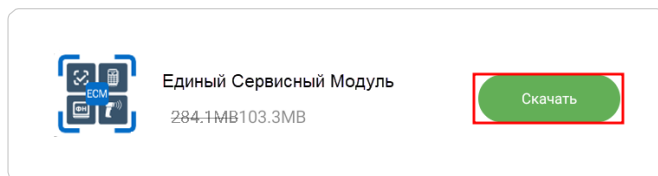

После установки нажмите на кнопку «Открыть»

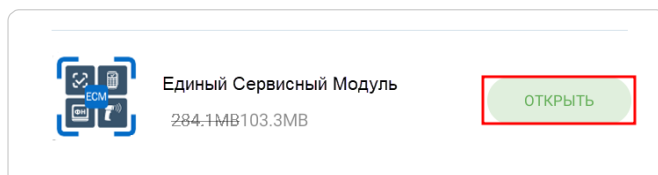

Откроется интерфейс модуля ЕСМ, проверится **3Н ККТ**, доступность **ГИС МТ**, статус регистрации и статус лицензии. Если все статусы прошли проверку то напротив статуса будет стоять значок 

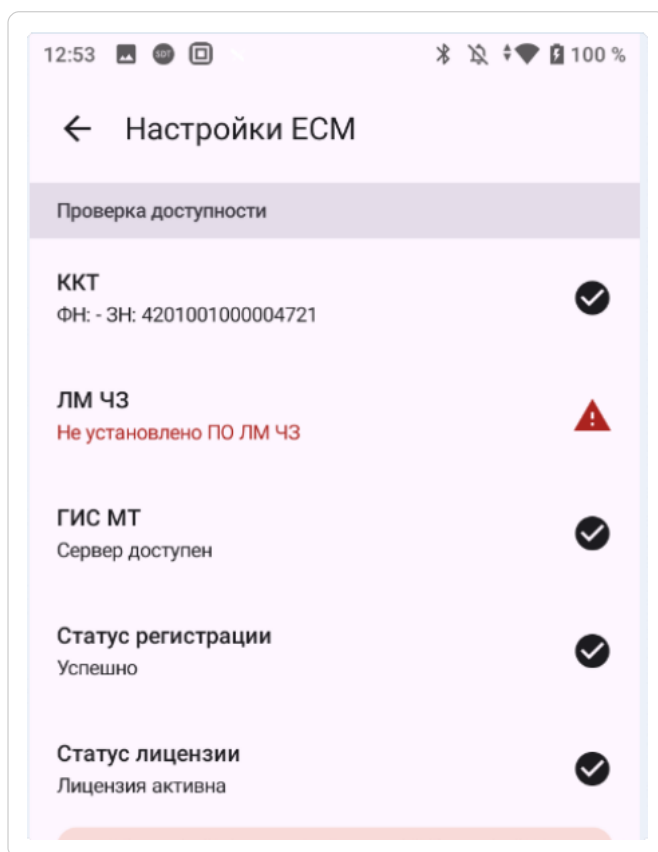


На этом базовая настройка ЕСМ завершена.

После настройки модуля ЕСМ необходимо обратиться к поставщику кассового ПО для завершения настройки.


При отсутствии установленного Локального Модуля его нужно установить также из магазина приложений Sparkin, аналогично иным приложениям.

Также в модуле ECM доступны настройки:

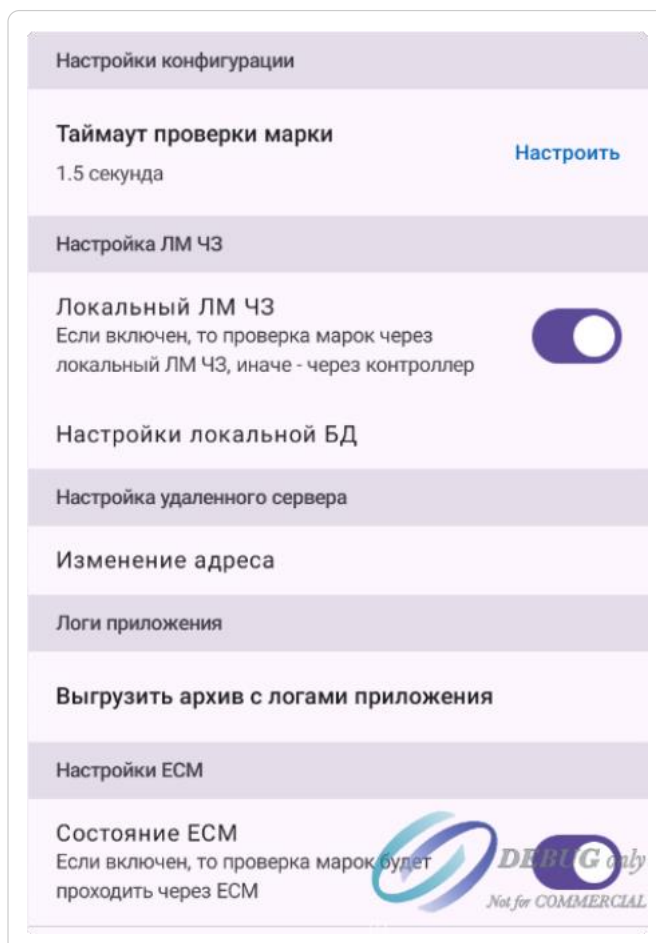


Настройка конфигурации.

В настройке конфигурации можно настроить **таймаут проверки чека**. Для этого надо в блоке **Настройки Конфигурации** нажать на **«Настроить»** и в открывшемся окошке указать с помощью кнопок **«+»** и **«-»** или с помощью экранной клавиатуры необходимый таймаут проверки марки:

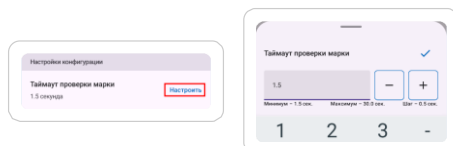


Настройка ЛМ ЧЗ.

В блоке **Настройка ЛМ ЧЗ** можно выключить или включить проверку марок через ЛМ ЧЗ с помощью ползунка справа:

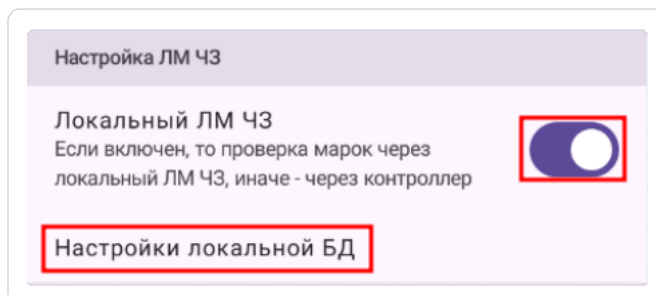


А также инициализировать локальную БД нажав на кнопку **«Настройки локальной БД»** и в открывшемся окне выбрав **«Инициализировать БД»**:

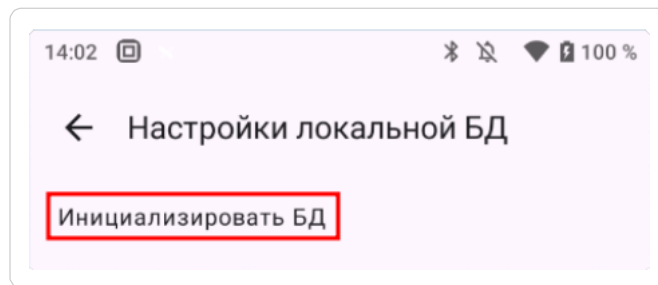


Настройка удаленного сервера.

Позволяет ввести адрес удаленного сервера. В блоке «**Настройка удаленного сервера**» нажмите на «**Изменение адреса**» и в открывшемся окне, с помощью экранной клавиатуры, введите адрес удаленного сервера, который будет использоваться для работы.

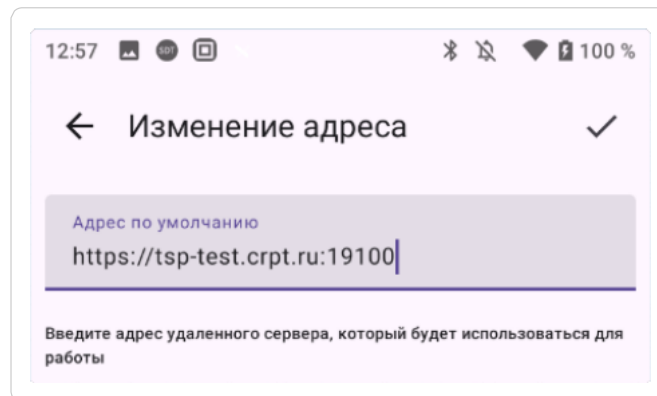


Лог приложения.

Позволяет выгрузить архив с отладочными логами приложения. Для загрузки архива с логами в блоке «**Логи приложения**» нажмите на «**Выгрузить архив с логами приложения**» и в открывшемся окне нажмите кнопку «**Отправить**». Логи будут выгружены на сервер ЕСП. Нажмите «**Ок**» для выхода из меню.

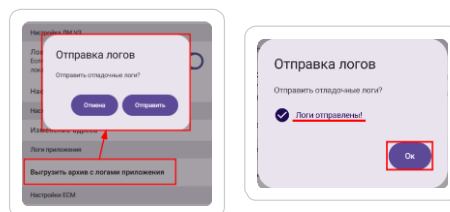

Настройки ЕСМ.

Позволяет выбрать с помощью ползунка будут ли проверяться марки, через ЕСМ или нет:

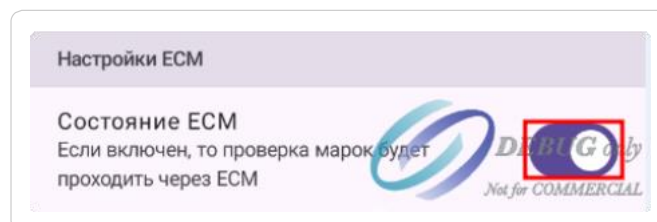

Дальнейшая проверка работы осуществляется через Ваше кассовое ПО, по вопросам проблем по работе Единого Сервисного Модуля и /или кассового ПО нужно обратиться в соответствующую техническую поддержку.

ИНПАС КОМПАНИ не сможет оказать поддержку по стороннему программному обеспечению.